

MONTERINGSANVISNING

2021-09-13

Heritage



Snêk

Timeless Value

Innehållsförteckning

Stommar	3
Stomme mot stomme.....	5
Överliggare	5
Ramverk.....	6
Täcksidor	7
Lådor.....	8
Lådskenor	10
Lådfront	11
Luckor & Beslag	13
Montageskena	16
Front för diskmaskin	17
Hörnskåp	17

Stommar

Alla glidande laxstjärtsfogar måste gnuggas in ordentligt med stearin innan montering. Var alltid två personer vid monteringen då det finns risk att stommarna kan knäckas om dom inte hålls räta medan delarna sätts ihop.

Var noga med att bakstycket trycks ända ner i skåran i bottendelen.

Högsåp och väggsåp har en överdel medan bänksåp har två överliggare som skruvas fast. Använd träskruv 35x4mm för dessa.





Stomme mot stomme

Stommar bredvid varandra sätts ihop med kopplingshylsor. Det finns fyra förborrade hål på stommen för detta.




Överliggare

Bänkskåp har 2st överliggare som skruvas fast i fram- respektive bakkant av stommen. Använd träskruv 35x4mm till dessa.



Ramverk

Ramverket monteras efter att stommarna står på plats. Laxclipsen skruvas först fast på stommarna med ca 30 cm mellanrum. Clipsen centreras i stomkanten.

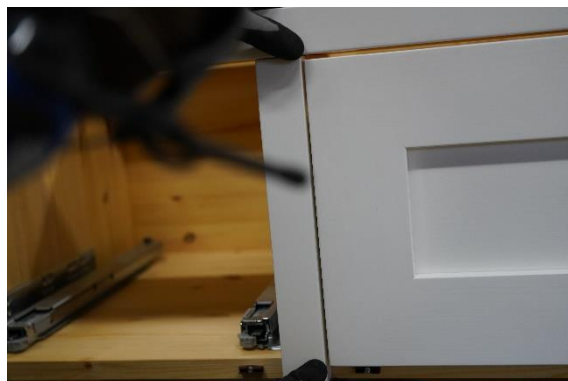





Täcksidor

Täcksidor sätts fast mot stommar genom fastskruvning innifrån stommen. Det finns minst fyra förborrade hål för detta.



Lådor

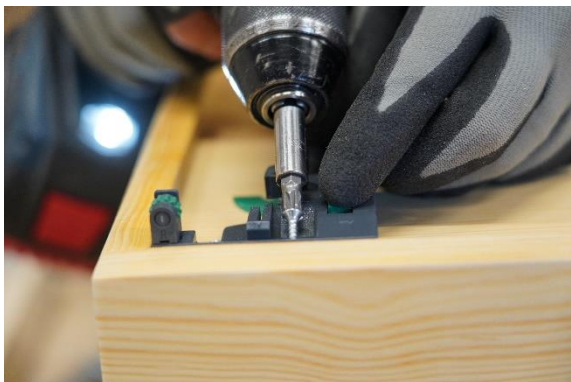

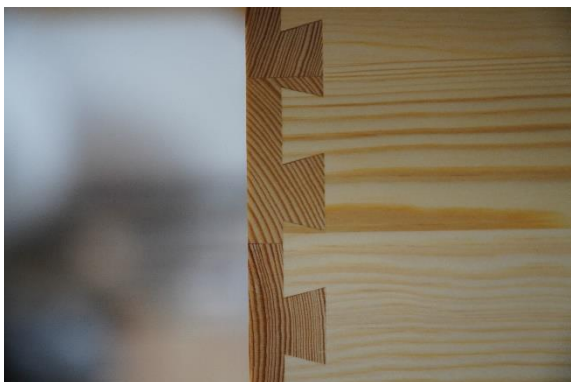

Lådskenor

Endast ett hål har förborrats i stommen för systemskruv, de två andra hålen får borrar vid montering. Detta på grund av att luftfuktighet gör att djupet på stommen varierar med upp till 2 mm. En 5 mm borr används. En linje har frästs i stommen för att underlätta vågrät borring.



För lådor innanför luckor skall skenan monteras i det första hålet ute i kanten. För lådor med lådfront skall skenan monteras i det andra hålet.

Vi rekommenderar att lådskenorna skruvas fast i stommen innan stommen monteras










Lådfront

1. Börja med att borra genomgående hål där montageskruvarna i lådan skall sitta. Borra inifrån lådan. Använd montageskruv 4,2x32mm
2. Använd den medföljande jiggen för att placera lådfronten i korrekt höjd på lådan.
 1. Fronten skall sticka ner 16 mm på undersidan av lådan.
 2. Utsticket på sidorna skall vara symmetriskt.
3. Skruva i montageskruvarna så fronten fastnar i lådan, skruva dock inte i skruvarna hela vägen.
4. Använd tvingar och fixera lådan mot fronten så att det inte finns någon glipa.
5. Skruva fast montageskruvarna.

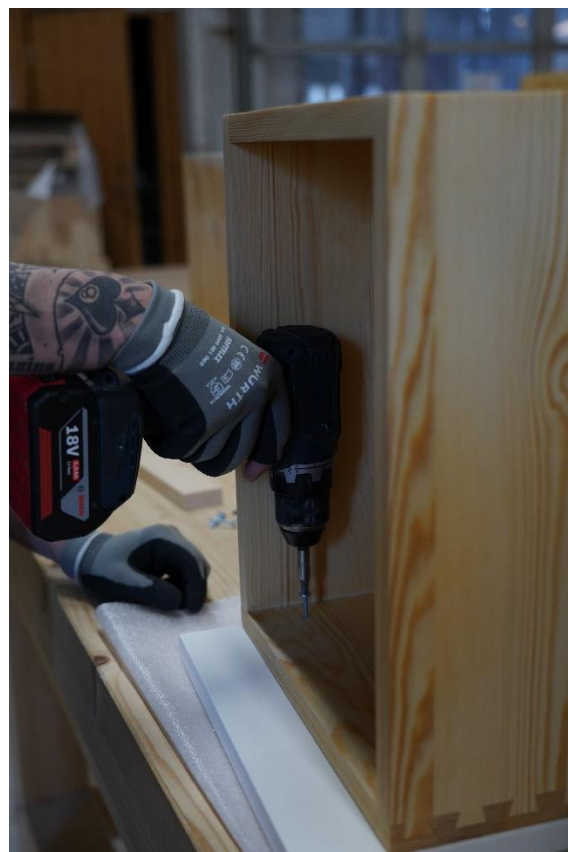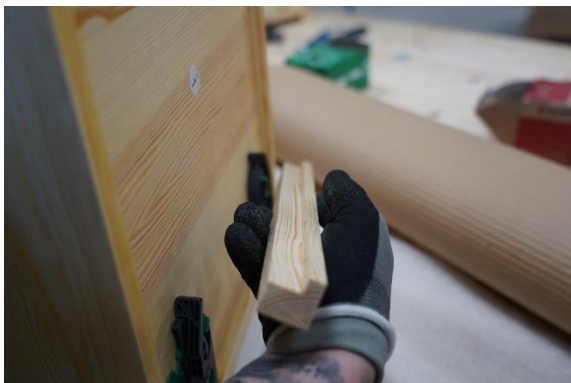

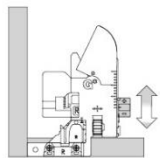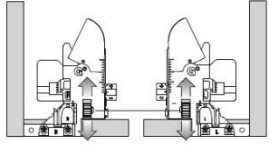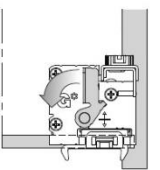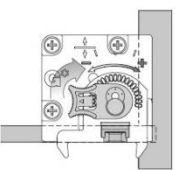

Height adjustment (max. +3.5 mm)		Dynapro Tipmatic Plus and Dynapro Soft-close	
			
Side adjustment (max. ±1.5 mm)		Dynapro Tipmatic Plus and Dynapro Soft-close	
	1 Adjust both wheels in the same direction 2 Disengage drawer 3 Engage drawer		
Tilt adjustment (max. +4.0 mm)		Dynapro Tipmatic Plus	Dynapro Soft-close
			



Luckor & Beslag

Gångjärnen i Heritage serien kombinerar en utanpåliggande stapel med gryta. Detta gör att gångjärnen kan efterjusteras.

I regel kompletteras luckor högre än 100 cm med ett tredje centrerat gångjärn, för gångjärnet borras inga hål i stommen, utan borras på plats vid montering. Vi rekommenderar att dörren monteras med två gångjärn först, sedan borras gångjärnshålen med det tredje gångjärnet som en mall.



För kyl/frys som monteras med Door-On-Door montering behövs inga gångjärn då luckan fixeras på vitvarans dörr. Vi fräser dock in urtag i luckan för gångjärn. I dessa fall bör gångjärnen kapas av så att dom blir dekorgångjärn.


En bormall för gångjärnshål skickas med alla kök.

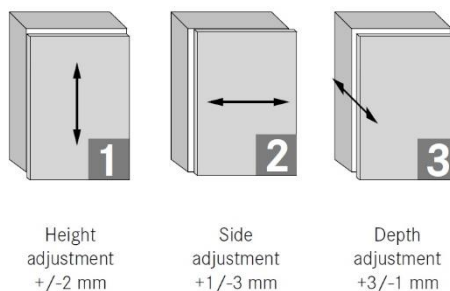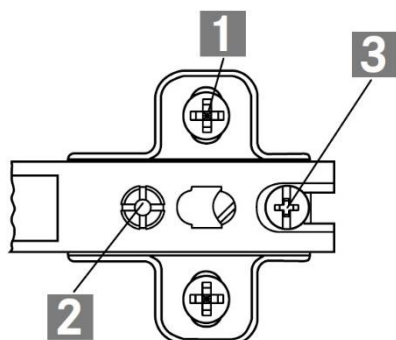

All adjustments can be carried out independently of each other.



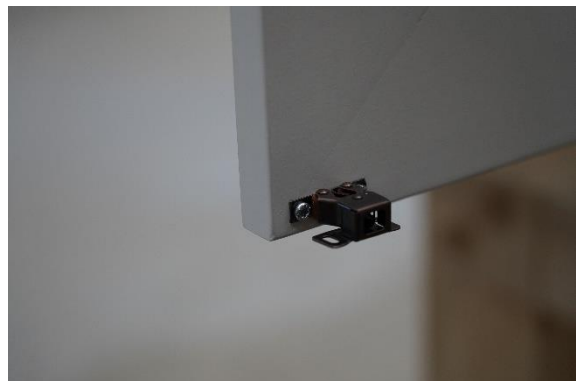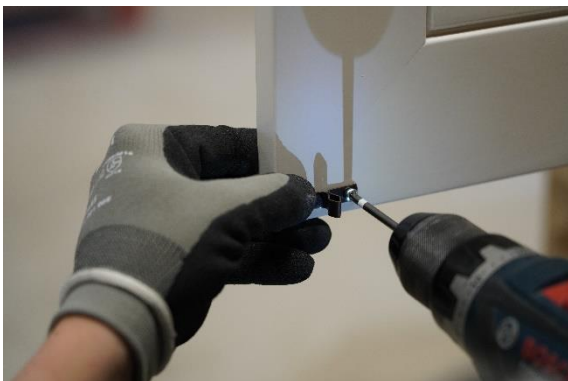


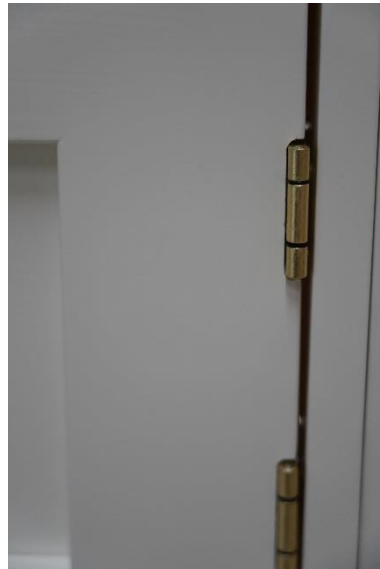

Montageskena

Vi rekommenderar att använda medföljande montageskenor, detta gör att stommarnas montering mot väggen inte syns.

Väggskenan tillverkas i 10mm furuplywood och är anpassad för att passa motsvarande upphängningsskena som monteras i bakkant på skåpen. Golvstående skåp har en skena, medan väggskåp har två.

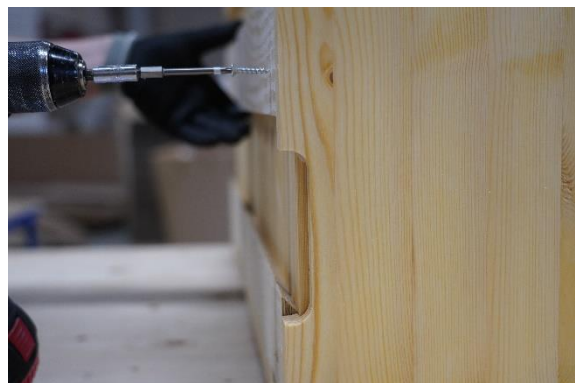

Front för diskmaskin

Många diskmaskiner har en svänggradié som gör att luckan rör sig nedåt när luckan öppnas. Vi har anpassat vår diskmaskinsfront så att den ska fungera med de flesta integrerade diskmaskiner på marknaden.

De övre och nedre horisontella ramverken limmas och pluggas fast i luckan.

Vid val av innanförliggande sockel i ert kök tillverkar vi en u-formad sockel till diskmaskinen. Montera laxclips, se under fliken Ramverk, mot ytterkanten och montera sedan de vertikala ramverken.



Hörnskåp



