

MONTERINGSANVISNING

2024



Snêk
Timeless Values

INNAN DU BÖRJAR MONTERA

Vi rekommenderar att innan ni påbörjar monteringen av ert nya Snêk kök läser igenom denna guide och tittar på våra steg- för-steg monteringsanvisningsfilmer.

TIPS & INFORMATION

Vi rekommenderar att ni har er 3D-design tillgänglig i ritverktyget vid montering. Det kommer underlätta att visualisera hur allt ska monteras och säkerställa att varje komponent hamnar på rätt plats, samtidigt som ni kan följa mått och placeringar exakt enligt den planerade designen.

Vilka verktyg ni kan komma att behöva för montering av ert kök kan variera beroende på vilka stommar du valt. Verktyg som kan komma att behövas är: skruvdragare/borr, skruvmejsel, tving, måttband, penna, vattenpass, vinkelhake och eventuellt en såg.

Var alltid två personer vid montering då det finns risk att stommarna kan knäckas om de inte hålls räta medan delarna sätts ihop.

OBS! Eftersom det finns många olika sorters väggmaterial levereras våra kök utan skruv till väggskenan. I en järnhandel eller ett byggvaruhus kan ni få hjälp med att välja rätt skruv för just era väggar.

Våra kök levereras utan förberedda genomföringar för el och vatten, just för att installationen ska kunna anpassas exakt efter era specifika behov. Detta ger er flexibiliteten att placera uttag och rördragningar där de passar bäst i ert kök.

Samtliga delar till ditt kök ska förvaras inomhus i normal rumstemperatur och luftfuktighet. Läs gärna igenom våra villkor och vår dokumentation om toleranser vilka du finner på vår webbsida.

Om du har beställt ditt kök med monterade luckor och lådor kan dessa behöva justeras på plats efter leverans. Detta är för att säkerställa eventuella förskjutningar under transporten korrigeras. Lådor och gångjärn kan även behöva justeras efter en tids användning för att bibehålla optimal funktion och utseende.

Innehåll

UPPACKNING	4
STOMMAR	4
KÖPMANSDISK	5
VÄGGSKÅP	6
HÖRNSKÅP	6
ÖVERSKÅP	6
SOCKLAR - Innanförliggande (med klack)	7
SOCKLAR - Längsgående	7
SOCKLAR - Utanpåliggande	7
LUCKOR & LÅDOR	7
LÅDSKENOR	8
JUSTERING AV LÅDOR	8
GÅNGJÄRN	9
DÖRRSTOPP (RULLSNÄPPARE)	10
HYLLBÄRARE	11
MONTERING AV SLACKTARBLOCK	12
VITVAROR	12
DISKMASKINSFRONT	12
DISKMASKINSFRONT - För mindre luckor	13
TÄCKSIDOR	13
TÄCKSIDA – med 20mm ramverk	13
TÄCKSIDA – med övermått	13
RAMVERK MOT VÄGG	14
MONTERING AV HYLLA	14
MONTERING AV VITRINGLAS	14
KRÖNLIST	14
MONTERING AV BÄNKSIVA	15
MONTERING AV BLINDFRONT	15
MONTERING AV HÖRNSKAFFERI	16
ATT MÅLA ETT SNÊK KÖK	17

UPPACKNING

För att minska på fraktkostnader och emballage skickar vi delarna till våra kök osorterade. Detta är en del av vårt engagemang för miljön och hållbarhet. Genom att skicka delarna på detta sätt kan vi minska vår miljöpåverkan via att använda mindre förpackningsmaterial och optimera transporterna.

Innan du börjar monteringen rekommenderar vi att du sorterar upp delarna stomme för stomme. Detta kommer att underlätta monteringsprocessen och säkerställa att du har alla nödvändiga komponenter tillgängliga.

Vi återanvänder spillmaterial från produktionen som utfyllnad vid paketering. Dessa bitar är markerade med ett X.

STOMMAR

- Gnugga in alla glidande laxstjärtsfogar ordentligt med stearin innan montering.
- Montera fast gångjärnsplattor med träskruv 3,5x17 (2st skruvar/gångjärnsplatta).
- Montera fast lådskenorna med system-skruv 6,3x11 (3st skruvar/skena, 1st fram, 1st bak och 1st mitten). Obs! Läs "LÅDSKENOR" innan montering.
- Montera ihop sidostyckena med bottenplattan. Använd träskruv 4,0x35 (4st).
- Montera fast sockelbenen med träskruv 4,0x40 (4st skruvar/sockelben). Sockelbenen kan placeras fritt då det gäller utanpåliggande sockel, så långt fram och bak som möjligt ger bäst stabilitet. Med innanförliggande sockel med klack ska sockelbenen placeras 90mm från framkant (mätt utan ramverk).
- Montera bakstycket, var noga med att bakstycket trycks ända ner i urtaget i bottenplattan.
- Montera överliggare i bakkant respektive framkant. Använd träskruv 4,0x35 (4st skruvar/överliggare). Obs! Högskåp och väggskåp har en överdel medan bänkskåp har två överliggare som skruvas fast, använd träskruv 35x4mm.
- Skruva fast ramverks-klick med 3,5x15 skruv med kullrig skalle (1st skruv/ ramverks-klick) med 20 cm mellanrum. Använd ramverks-klick mallen som medföljer för att enkelt kunna centrera ramverks-klicken.
- Montera väggskenan på väggen. Använd träskruv med passande längd beroende på material i väggen (skruv medföljer ej).
- Montera montageskenan på stommens baksida med träskruv 4,5x25 (2-3st skruvar/skena beroende på skenans längd).

Stomme mot stomme

Stommar bredvid varandra sätts ihop med kopplingshylsor. Det finns fyra färdigborrade håligheter på insidan av stommen för detta. Håligheterna är inte genomborrade utan det måste ni göra själv.

- Placera stommarna bredvid varandra och fixera med en tving.
- Genomborra håligheterna (4st sammanlagt), hålen ska linjera (använd 5mm borrarstorlek).
- Fäst samman stommarna med 4st kopplingshylsa + kopplingsskruv M4.

KÖPMANSDISK

Köpmansdisken monteras nedifrån och upp. Använd en vinkelhake för att säkerställa att mellanväggarna i stommen är i 90 grader.

- Det är fördelaktigt att montera lådskenorna innan stommen sätts ihop. Fäst lådskenorna med systemskruv 6,3x11 (3 skruvar/skena, en fram, en bak och en i mitten). Läs avsnittet "LÅDSKENOR" innan du påbörjar monteringen.
OBS! Lådskenor som monteras på mellanväggarna, se till att inte använda samma skruvhål på båda sidor. Välj i stället ett intilliggande skruvhålet för att undvika att skruvarna möts i mitten.
- Fäst sidostyckena med bottenplattan med träskruv 4,0x35 mm. Skruva från utsidan av stommen.
- Montera sockelbenen med träskruv 4,0x40 mm (4st skruvar/sockelben). För utanpåliggande sockel, placera benen så långt fram och bak som möjligt för bästa stabilitet. För innanförhängande sockel med klack, placera sockelbenen 90 mm från framkanten (mätt utan ramverk).
- Skjut in mellanväggen för den nedersta sektionen i det färdigurfrästa spåret i bottenplattan. Fäst mellanväggen underifrån bottenplattan med 2 st träskruv 4,0x35 mm.
- Montera bakstycket och se till att det trycks ända ner i urtaget i bottenplattan
- Skjut in mellanväggarna för mittensektion i de färdigurfrästa spåren på det horisontella hyllplanet. Fäst mellanväggarna underifrån med 2 st träskruvar 4,0x35mm/mellanvägg.
- Upprepa samma process för den översta sektionen.
- Skjut in det nedersta hyllplanet i de färdigurfrästa spåren i stommen. Fäst hyllplanet från utsidan av stommen, använd träskruv 4,0x35 mm (4 st skruvar/hyllplan).
- Fäst mellanväggen för den nedersta sektionen ovanifrån det övre hyllplanet med 2 st träskruv 4,0x35 mm. Använd en vinkelhake för att säkerställa att mellanväggen är i 90 grader. Detta görs med anledning av att den övre delen saknar färdigurfräst spår.
- Upprepa samma tillvägagångssätt för den tredje och sista sektionen.
- Montera överliggare i både bak- och framkant på stommen. Använd träskruv 4,0x35 (4st skruvar/överliggare).
- Fäst de övre mellanväggarna i överliggarna med träskruv 4,0x35 mm. Använd en vinkelhake för att säkerställa att mellanväggen är i 90 grader. Detta görs med anledning av att överliggarna saknar färdigurfrästa spår.

- Skruva fast ramverks-klick med skruv 3,5x15 mm med kullrig skalle (en skruv/ramverks-klick) med 20 cm mellanrum. Använd den medföljande ramverks-klick mallen för enkel centrering.
- Montera montageskenan på stommens baksida med träskruv 4,5x25 (2-3st skruvar/skena beroende på skenans längd).
- Montera lådorna i stommen.

VÄGGSKÅP

Väggskåp hängs upp på väggen med hjälp av dubbla väggskenor. Använd ett vattenpass för att kontrollera att skåpen är raka både horisontellt och vertikalt. Säkerställ även att vinklarna mellan skåpstommarna och väggen är exakt 90 grader. Justera vid behov för att få en stabil och korrekt montering.

- Montera två montageskenor på stommens baksida med träskruv 4,5x25 (2-3st skruvar/skena beroende på skenans längd).
- Montera två väggskenor på väggen. Använd träskruv med passande längd beroende på material i väggen (skruv medföljer ej).

OBS! När skenorna monteras på väggen är det viktigt att fästa i något som håller för vikten. Det bästa är att skruva i väggreglarna.

HÖRNSKÅP

- Mät ut stolpens placering med hjälp av den horisontella ramverksbiten och montera stolpen med vinkelbeslag och träskruv 4x20 kullrig skalle (6st skruvar/vinkelbeslag).
- Skruva fast ramverks-klick med 3,5x15 skruv med kullrig skalle (1st skruv/ramverks-klick) med 20 cm mellanrum. Använd ramverks-klick mallen som medföljer för att enkelt kunna centrera ramverks-klick.
- Montera fast ramverken på stommarna.
- Mät och markera ut bredden på plywoodskivan, kapa den sedan till önskad bredd.
- Montera fast plywoodskivan med träskruv 4,0x35 (5-7st). Förborrade hål finns.
- Borra hål för gångjärnsplatta (borrstorlek 3mm), använd medföljande bormall.
- Skruva fast gångjärnsplattorna med träskruv 3,5x17 (2st skruvar/gångjärnsplatta).
- Montera fast gångjärnen på skåpsluckan med träskruv 3,5x17 (2st skruv/gångjärn).
- Montera fast luckan i skåpet.

ÖVERSKÅP

- Montera stommen för överskåpet enligt samma princip som andra stommar (se STOMMAR).
- Placera 4st dominokex i de färdigfrästa hålen.

- Montera upp väggskenan med träskruv med passande längd beroende på material i väggen (medföljer ej)
- Lägg i överskåpets bottenplatta på underskåpets ovansida.
- Montera fast överskåpet.
- Montera fast ramverken på stommarna.

Observera att vid montering av överskåp ovanför kyl och frys rekommenderas att ventilationshål fräses eller borraras i bottenplattan och toppskivan.

SOCKLAR - Innanförliggande (med klack)

- Montera samman sockelbitarna med 2+2st träskruv 3,5x50 på "klack" sockel.
- Skruva fast ramverks-klick med 3,5x15 skruv med kullrig skalle (1st skruv/ramverks-klick).
- Placera socklarna på plats.
- Montera fast ramverken på stommarna.

SOCKLAR - Längsgående

- Montera fast beslagen för clips för sockelben med 3x12 (2st skruv/beslag).
- Klicka fast sockeln i sockelbenen.
- Montera fast ramverken på stommarna.

SOCKLAR - Utanpåliggande

- Montera fast ramverken på stommarna.
- Skruva en skruv 5x50 i ramverket (monteras sedan ihop med medföljande bricka).
- Montera fast upphängningsbeslagen med träskruv 3,5x17 på sockelns insida i det urfrästa spåret (3st skruv/beslag).
- Häng upp sockeln på ramverken.

LUCKOR & LÅDOR

- Montera fast gångjärnen på skåpsluckorna med träskruv 3,5x17 (2st skruv/gångjärn).
- Montera fast luckorna på skåpen.
- Montera fast lådbeslagen på lådorna undersida genom att använda:
 - 2st Träskruv 3,0x10 i botten
 - 2st Träskruv 3,5x17 snett fram i lådan
 - 2st Träskruv 3,5x17 bakre (Obs. monteras endast på lådskenor från Grass).

- Borra genomgående hål där montageskruvarna för lådan skall sitta. Borra inifrån lådan (använd borrarstorlek 5 mm).
- Använd den medföljande jiggen för att placera lådfronten i korrekt höjd på lådan.
- Fronten ska sticka ner 19 mm på undersidan av lådan.
- Utsticket på sidorna skall vara symmetriskt.
- Montera lådfronterna med monterngsskruv 4,0x35 (2s/låda).
- Skruva fast montageskruvarna.
- Placera lådan i stommen.

LÅDSKENOR

Endast ett hål har förborrats i stommen för systemskruv, de två andra hålen får borrar vid montering. Detta på grund av att luftfuktighet gör att djupet på stommen varierar med upp till 2 mm. En 5 mm borr används. En linje har frästs i stommen för att underlätta vågrät borring.

För lådor innanför luckor skall skenan monteras i det första hålet ute i kanten. För lådor med lådfront skall skenan monteras i det andra hålet.

För lådor innanför luckor skall skenan monteras på distanslister. Distanslisten monteras på gångjärnsidan av stommen. Om stommen har två luckor monteras distanslist på båda sidorna i stommen.

- Montera fast lådskenan temporärt.
- Drar ett streck under och framför lådskenan.
- Ta bort lådskenan.
- Linjera distanslisten med strecken och skruva fast med 3,5x50 skruv (3st skruv/distanslist).
- Montera fast lådskenan på distanslisten.

Vi rekommenderar att lådskenorna skruvas fast i stommen innan stommen monteras.


JUSTERING AV LÅDOR

Lådorna monterade på lådskenor från **Blum** och kan höjd-, sido- och lutningsjusteras. Följ länken; https://www.blum.com/se/sv/products/runnersystems/movento/downloads-videos/#mov001-montage_mo_an_fi_bau_SE för att komma till anvisningar.

Lådorna monterade på lådskenor från **Grass** och kan efterjusteras.

Om lådorna sticker ut med några mm från ramverket är det antagligen för att metallpinnen som sitter i lådskenan inte låser fast i beslaget i lådans bakkant. Om detta är fallet så är det bara att få in en hand på baksidan och trycka/styra in så att metallpinnen hamnar i urtaget och låser

korrekt. Kontrollera även att plastbeslagen bak på lådan sitter rätt, att ni inte råkat växla höger och vänster.

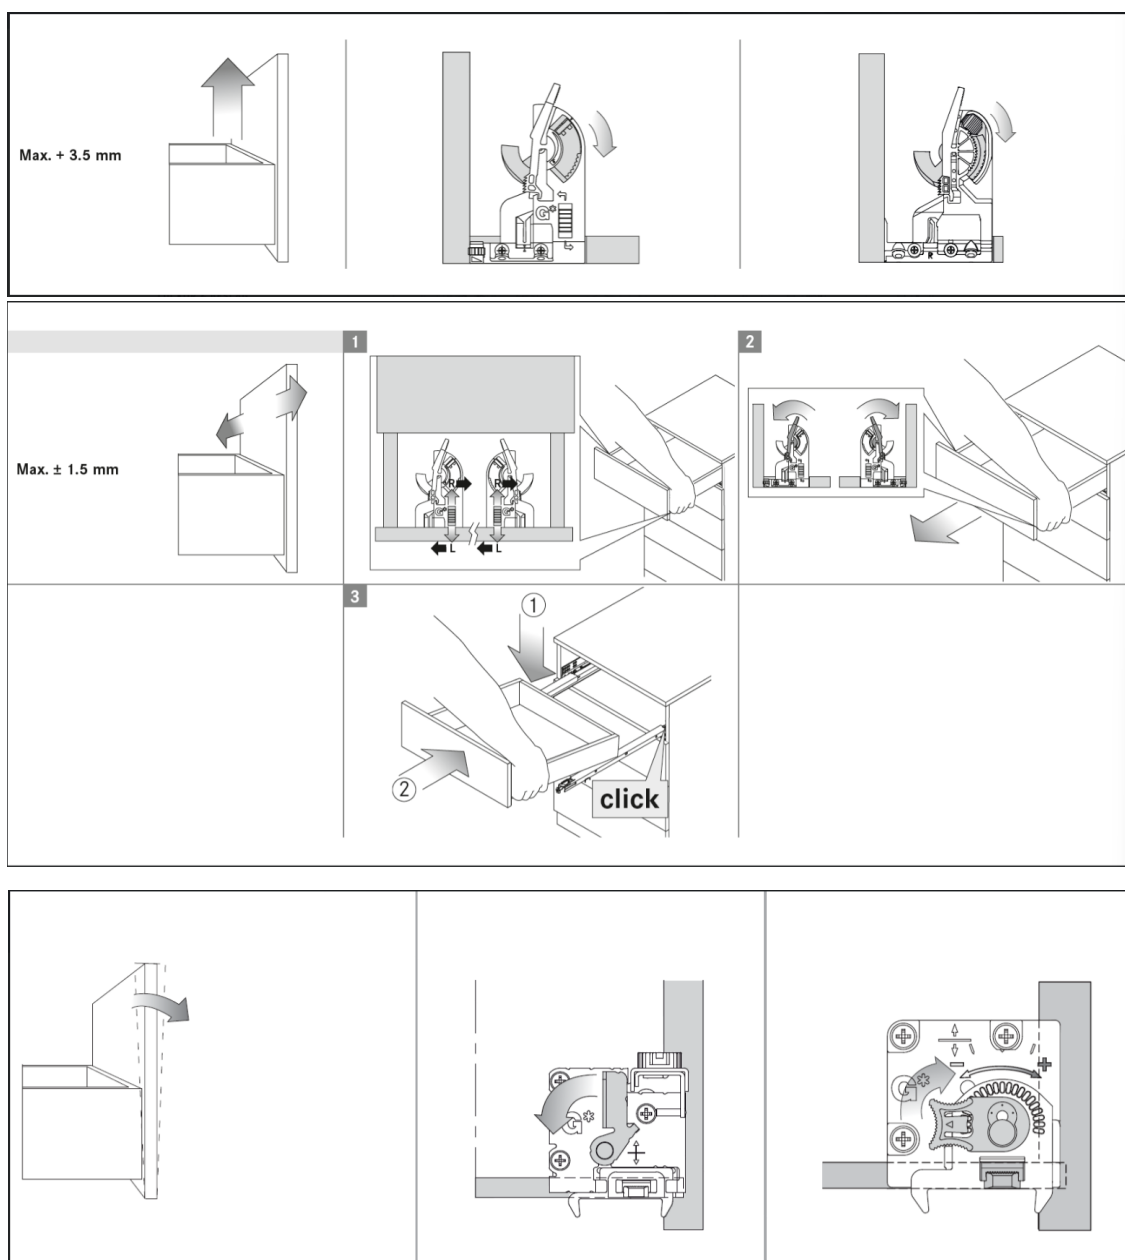


GÅNGJÄRN

Gångjärnen i Heritage serien kombinerar en utanpåliggande stapel med gryta. Detta gör att gångjärnen kan efterjusteras.

I regel kompletteras luckor högre än 100 cm med ett tredje centrerat gångjärn, för gångjärnet borras inga hål i stommen, utan borras på plats vid montering. Vi rekommenderar att dörren monteras med två gångjärn först, sedan borras gångjärnshålen med det tredje gångjärnet som

en mall. I vissa fall krokar det centrerade gångjärnet med en hylla om man väljer att sätta den i mitten av stommen, om så är fallet bör mittengångjärnet kapas ner och användas som ett dekorgångjärn.


En bormall för gångjärnshål skickas med alla kök.

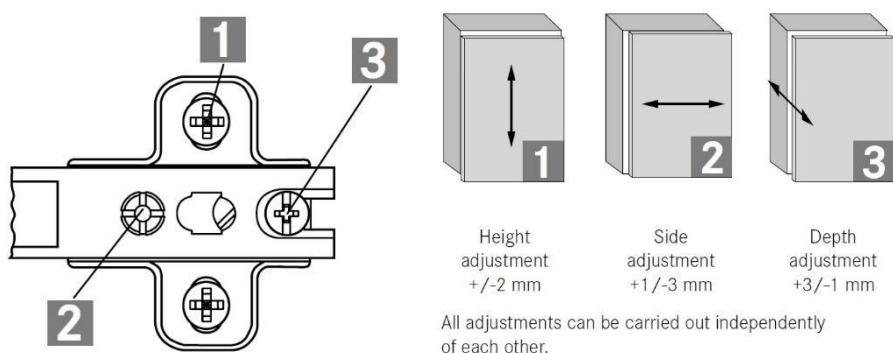

DÖRRSTOPP (RULLSNÄPPARE)


Rullsnäpparna hjälper till att linjera upp dörrarna så att de inte slår in i hyllplanet och dämpar stängningen till viss del. De monteras både upptill och nertill. Vi rekommenderar att ni börjar montera dörrstoppen i ett skåp med parluckor, där det är enklare att hitta rätt mått.

- Börja med att montera metallklämman som fästas i luckan.
 - Mått i sidled: Hålet ska placeras 25 mm in från luckans kant
 - Mått i höjddled: Hålen ska placeras 6–7 mm upp från luckans nederkant.
(Vi rekommenderar att ni förborrar hålen, var noga med att ej borra igenom luckan). Använd 3,0x12 skruv med kullrig skalle.
- När metallklämman är monterad i luckan, tryck fast rullsnäpparen på metallklämman.
- Stäng sedan luckan och markera med en penna vart borrhålen för rullsnäpparen ska sitta.
- Förborra och skruva fast rullsnäpparen i stommen.

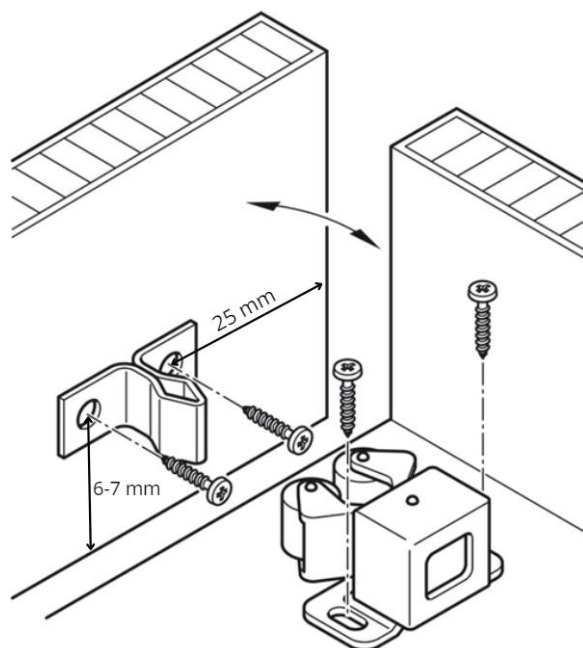

HYLLBÄRARE

Montering av hyllbärarna sker i två steg: en svart cylinder och en metalldel. Placera den svarta cylindern i det förfrästa hålet på hyllplanen. Fäst sedan metalldelen i hyllstommen i de förberedda hålen och skruva fast med en 6,3x11 skruv.

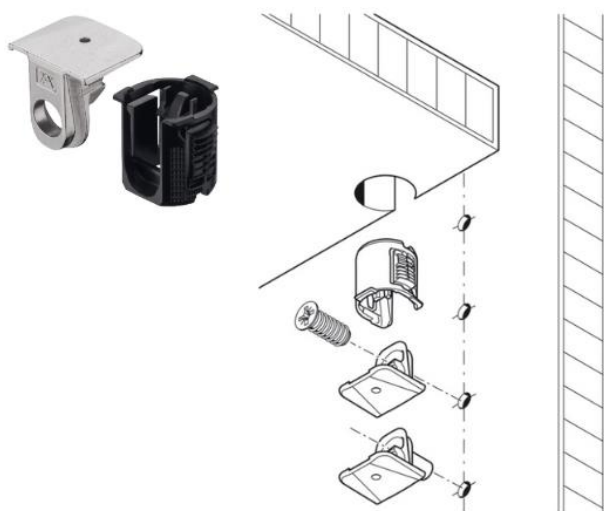

MONTERING AV SLACKTARBLOCK

Stomme för slacktarblock monteras enligt samma princip som "STOMMAR".

- Montera ihop sidostyckena med bottenplattan. Använd träskruv 4,0x35 (4st).
- Montera fast två (eller fyra om utrymme finns) sockelben med 4,0x40 träskruv. Obs! Undvik att skruva vid urfräsningen för slaktarblocket. Med innanförliggande sockel med klack ska sockelbenen placeras 90mm från framkant (mätt utan front).
- Montera bakstycket, var noga med att bakstycket trycks ända ner i urtaget i bottenplattan.
- Skjut in hyllplanet i det färdigurfrästa spåret i stommen. Fäst hyllplanet från utsidan av stommen, använd träskruv 4,0x35 mm (4 st skruvar/hyllplan).
- Montera överliggare i bakkant respektive framkant. Använd träskruv 4,0x35 (4st skruvar/överliggare).
- Skruva fast ramverks-klickmed 3,5x15 skruv med kullrig skalle (1st skruv/ ramverks-klick) med 20 cm mellanrum. Använd ramverks-klick mallen som medföljer för att enkelt kunna centrera ramverks-klick.
- Montera väggskenan på väggen. Använd träskruv med passande längd beroende på material i väggen (skruv medföljer ej).
- Montera montageskenan på stommens baksida med träskruv 4,5x25 (2st).
- Montera fast fonten på stommen.

VITVAROR

Till stommen för kyl och frys medföljer en skruvlist på 38x20 mm. Montera listen på gångjärnssidan, både i framkant och bakkant (hål är förberedda). Använd skruv 4,0x35 mm (3 skruvar per list).

Vid användning av door-on-door-system är det viktigt att placeringen av kyl och frys i stommen görs korrekt. Placera vitvaran så att den är nära den sida där handtaget sitter, och inte på gångjärnssidan. Fäst sedan luckan på vitvaran enligt vitvaruleverantörens instruktioner för att säkerställa en stabil och funktionell installation.

Stomme för ugn och håll har ingen rygg eller väggskena och behöver inte monteras fast i väggen. Dessa stommar kopplas ihop med kopplingshysla + skruv M4 med intilliggande stommar

DISKMASKINSFRONT

- Montera en skruvlist (använd överskottsmaterial från packningen) med träskruv 4,0x35 (2st) på intilliggande stomme.

- Skruva fast ramverks-klick på skruvlisten med 3,5x15 skruv med kullrig skalle (1st skruv/ramverks-klick).
- Montera fast ramverksbiten.
- Mät och montera fast skruvlist på vägg och golv med skruv i passande längd beroende på material i vägg/golv (medföljer ej).
- Skruva fast ramverks-klick med 3,5x15 skruv med kullrig skalle (1st skruv/ramverks-klick) med 20 cm mellanrum på en stolpe och fäst därefter ramverksbiten.
- Montera sidostycket med träskruv 4,0x35 (6st).
- Montera diskmaskinen i stommen enligt diskmaskinleverantörens anvisningar.
- Montera och limma dominokex i de färdigfrästa hålen på de övre och nedre horisontella ramverksbitarna (2st/ramverk) och montera ramverken på diskmaskinsfronten med en 2 mm glipa.
- Montera diskmaskinsfronten på diskmaskinen (enl. diskmaskin leverantörens anvisningar).

DISKMASKINSFRONT - För mindre luckor

- Montera 2st vinkelbeslag på insidan av ramverkets nederdel med träskruv 3,5x17 (4st skruvar/vinkelbeslag).
- Limma och montera dominokex i de färdigfrästa hålen på de horisontella ramverksbiten (2st/ramverksbit) och montera den sedan på diskmaskinsfrontens övre kant med 2mm glipa.
- Montera fast diskmaskinsfronten på diskmaskinen (enl. diskmaskin leverantörens anvisningar).

TÄCKSIDOR

Täcksidor sätts fast mot stommar genom fastskruvning inifrån stommen. Det finns minst fyra förborrade hål för detta. Använd träskruv 4,0x35.

TÄCKSIDA – med 20mm ramverk

- Montera fast 20 mm ramverksbiten på stommen.
- Montera fast täcksidan på stommen genom att skruva inifrån stommen med träskruv 4,0x35.

Här kan man välja att antingen ha spåret på framsida stomme mellan ramverk och täcksida synligt eller välja att spackla, slipa och måla spåret för att få ett sömlöst utseende.

TÄCKSIDA – med övermått

- Mät och kapa täcksidan till önskad bredd.

- Montera fast täcksidan på stommen genom att skruva inifrån stommen med träskruv 4,0x35.
- Spackla över spåret mellan täcksidan och ramverket med snickerispackel.
- Låt spacklet torka (torktid; följ spackeltillverkarens anvisning).
- Slät slipa spacklet.
- Avlägsna slipdammet och måla med önskad färg.

RAMVERK MOT VÄGG

Ramverk mot vägg placeras mellan stomme och vägg för att säkerställa sammanhängande passform och för att det ska finnas tillräckligt med plats för att öppna luckor och lådor. Det är särskilt användbart om dina väggar inte är helt räta. Ibland skickas ramverksbitarna som ska möta en vägg med övermått för kapas in på plats (detta efter överenskommelse med kund).

- Montera fast ramverksbiten på stommen.
- Placera stommen mot väggen.
- Mät och markera ut önskad bredd från vägg till ramverksbitens nedre del.
- Mät och markera ut samma bredd från vägg på ramverksbitens övre del.
- Dra en rak linje mellan markeringarna och kapa.
- Nu bör ramverksbiten ha perfekt passform

MONTERING AV HYLLA

- Fäst tre ramverks-klick/hyllkonsol på hyllplanets undersida. De färdigborrade hålen visar var de ska placeras. Använd skruv 3,5x15 med kullrig skalle (1 skruv per ramverks-klick).
- Montera hyllplanet på konsolerna.
- Fäst konsolerna i hyllplanet bakifrån genom de färdigborrade hålen, använd 4,0x45 träskruv.

MONTERING AV VITRINGLAS

Eftersom det finns många olika typer av spik med varierande utseende och utförande för att fästa listerna för vitronglas, ingår de inte vid leverans.

- Förborra hål i listerna för vitringlasen med borrarstorlek 1,5-2mm (alternativt borrarstorlek passande den spik ni valt).
- Placera glasskivan i luckan.
- Spika fast listerna (spik medföljer inte)

KRÖNLIST

För krönlister som sluter tätt mot taket: Spika fast listen i taket med dyckert eller använd spikpistol.

För krönlistor som inte sluter tätt mot taket: Skruva fast listen inifrån stommen (obs, skruv medföljer ej). Förborra i stomme och i list för att underlätta montering och undvika sprickbildning.


MONTERING AV BÄNKSIVA

- Kontrollera att stommarna inte lutar åt något håll med hjälp av ett vattenpass. Justera vid behov.
- Lägg bänkskivan på plats och kontrollera att den passar över stommarna.
- Det kommer att finnas ett mellanrum på 20 mm mellan överliggaren och bänkskivan. För att fylla ut detta mellanrum och för att få ett stumt underlag, använd spillmaterial från packningen. Detta säkerställer en stadig passform.
- Fäst bänkskivan genom att skruva fast den inifrån stommen upp genom överliggarna och spillmaterialet fram- och baktill. Längd på skruv varierar beroende på tjocklek på bänkskiva, välj en skruv som är tillräckligt lång men som inte går igenom till ovansidan av bänkskivan.

MONTERING AV BLINDFRONT

För att montera blindfronten använder du de medföljande hållare för blindfront, 2 hållare per blindfront. Det är rekommenderat att montera blindfronten innan bänkskivan sätts på plats, för att underlätta monteringen.

- Börja med att montera bildfronthållarens tapp i stommen med träskruv 3,5x17 mm. Färdigborrade hål för tapparna finns i stommen.
- När tapparna är monterade i stommen, tryck fast fästet på tapparna.
- Placera blindfronten där den ska sitta och markera med en penna var hålen för fästet ska vara.
- Förborra hålen (var noga med att inte borra igenom fronten) och skruva fast fästet i blindfronten med skruv 3,5x17mm.
- Tryck fast blindfronten i stommen.

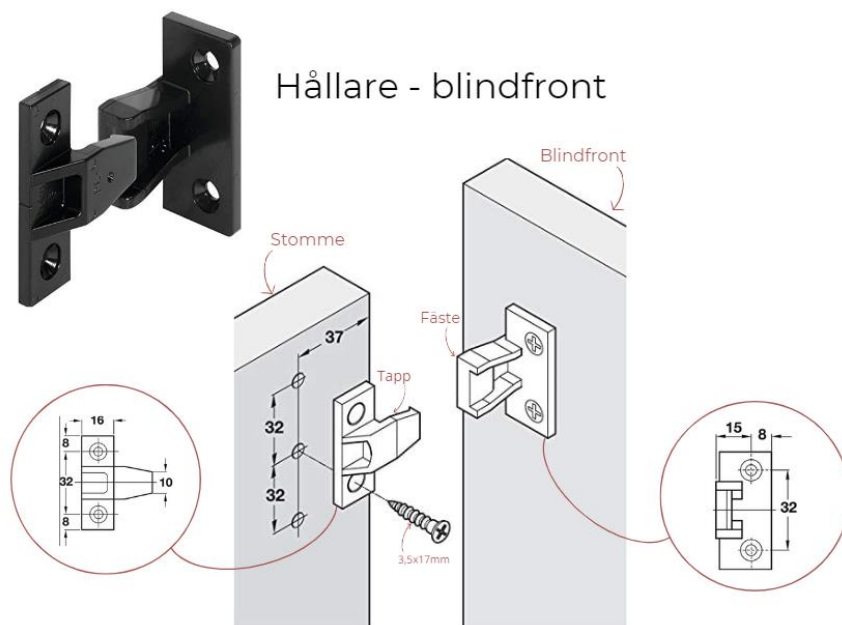


MONTERING AV HÖRNSKAFFERI

För säker och smidig montering, se till att alltid vara två personer.

Obs! Eftersom väggmaterial varierar, levereras våra hörnskafferier utan skruv för väggreglar. Besök en järnhandel eller ett byggvaruhus för att få hjälp med att välja rätt skruv för just ditt väggmaterial.

Hörnskafferiet levereras i tre sektioner. Följ dessa steg vid montering:

- Montera väggreglarna på väggen med skruv av lämplig längd beroende på väggens material (skruv ingår ej).
- Fäst sidosektionerna (A och B) på väggreglarna genom att skruva inifrån. Använd träskruv 5,0x70 mm.
- Vi rekommenderar att skruva på skrå genom skafferiets regler (D) till golv och tak för extra stabilitet (skruv ingår ej).
- Montera mittensektionen (C) mellan sidosektionerna (A och B) och skruva fast inifrån med träskruv 5,0x70 mm.
- Borra hål i dörrkarmen för karmskruvarna och montera karmen med de medföljande 6 karmskruvarna. Använd vattenpass för att säkerställa att karmen är i lod.
- Montera gångjärnen på dörren med träskruv 3,5x17 mm (2st skruv/gångjärn). Gångjärnsplattorna är färdigmonterade på karmen. Därefter montera dörren på plats.
- Montera dörrfoder (levereras på löpmeter). Gersåga listerna och fäst dem med dyckert eller använd spikpistol.
- Montera ytterhörnlisterna (levereras på löpmeter). Kapa listerna till önskad höjd och fäst med dyckert eller använd spikpistol.

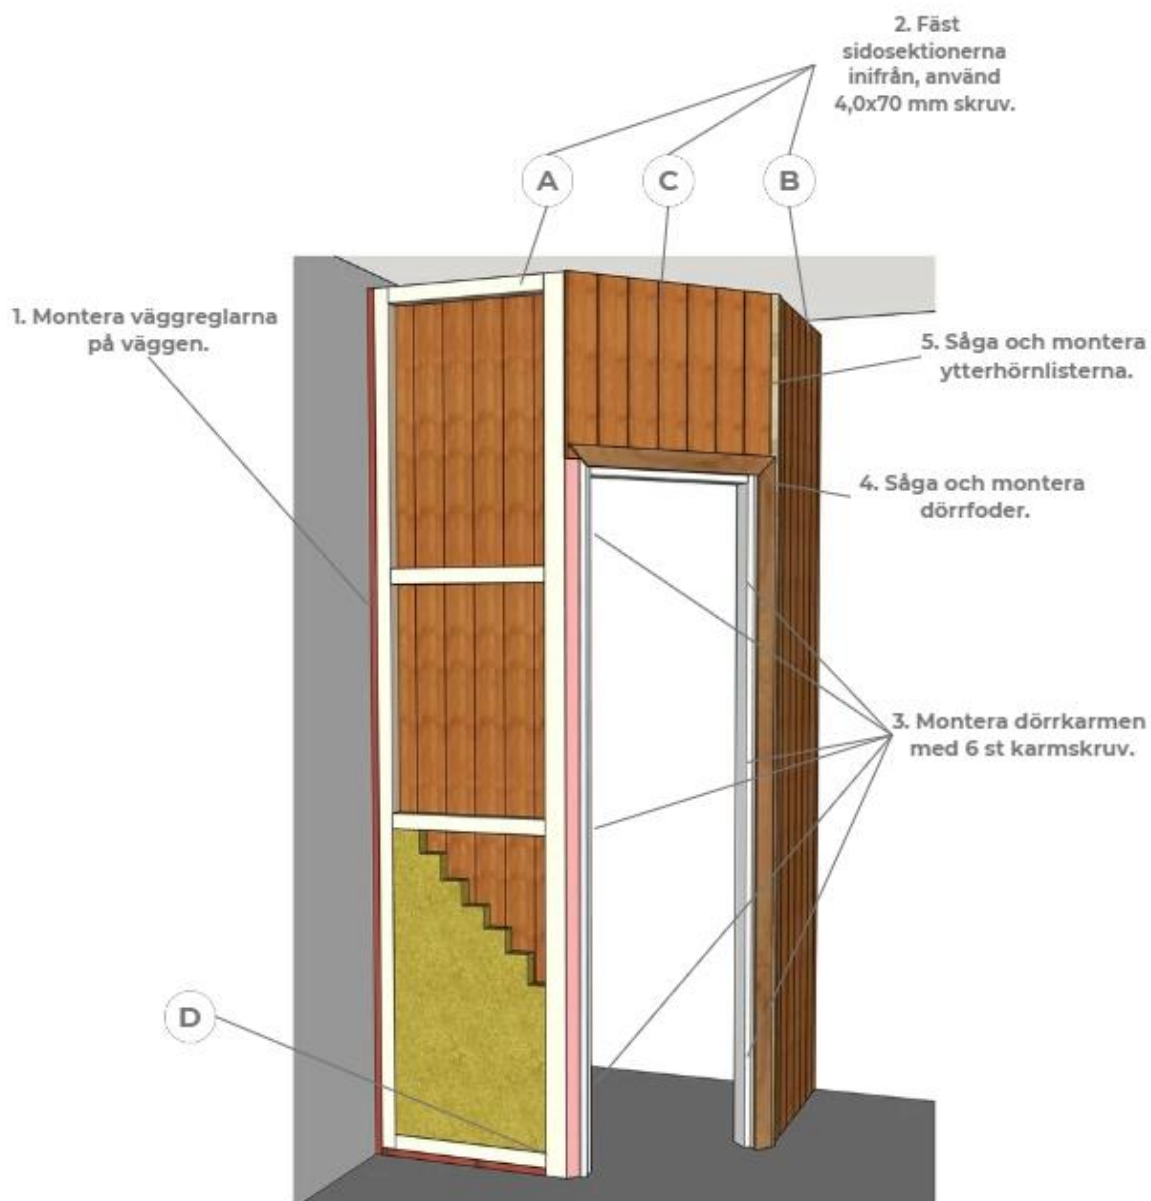

ATT MÅLA ETT SNÊK KÖK

Att måla ditt Snêk-kök kan vara både en rolig och tillfredsställande, men tänk på att det krävs gott om utrymme för att göra målningsprocessen smidig. Se också till att skydda de ytor ni inte vill få färg på.

Vi rekommenderar att ni väljer en färg med minst halvblank finish, då det gör ytan mer motståndskraftig mot fett och smuts, och lättare att rengöra. Matta ytor i kök har en tendens att lättare få synliga fettfläckar.

Vi rekommenderar att måla både in- och utsidan av luckor och lådfronter. Det är bäst att måla alla synliga delar innan montering. Om stommarna ska målas, bör kvistar behandlas med Shellack/kvistlack 2ggr för bästa resultat.

Tillvägagångssättet för målning varierar beroende om ni valt vattenburenfärg eller linoljefärg. **Vi rekommenderar att ni kontaktar er färgleverantör för specifika råd och rekommendationer för just er färg.**

Tillvägagångssätt

1. Grundmålning

- Börja med att grundmåla och låt färgen torka helt.
- Slipa försiktigt alla ytor med fint slippapper. Tänk på att vara lätt på handen för att det inte skapa onödiga repor i grundfärgen. Torka sedan av ytorna med en mikrofiberduk eller en fuktig trasa för att avlägsna damm.

2. Mellanstrykning

- Måla med täckfärg och låt färgen torka ordentligt.

3. Slutstrykning

- Applicera ett sista lager täckfärg och se till att låta färgen torka ordentligt. Torktiden kan vara flera dagar innan färgen är hel härdad. Därefter kan fronterna monteras på stommarna

Observera att alla tekniska råd vi ger, både i denna beskrivning och på annat sätt, muntligt eller skriftligt, ges i all välvilja och god tro. Vi kan dock inte lämna några garantier, eftersom målningsteknik och val av färg ligger utanför vår kontroll.

TA HAND OM DITT KÖK

Gratulerar till ert nya Snêk kök!

Med lite omsorg och skötsel kommer ditt nya kök att behålla sitt utseende i många år framöver. Läs gärna våra skötselråd om hur du bäst tar hand om ditt nya kök.

Du hittar våra skötselråd på vår webbsida.